

GREEN AIR®

～スタートアップガイド～




紹介動画

【1】 立上準備



フィルムをセットする

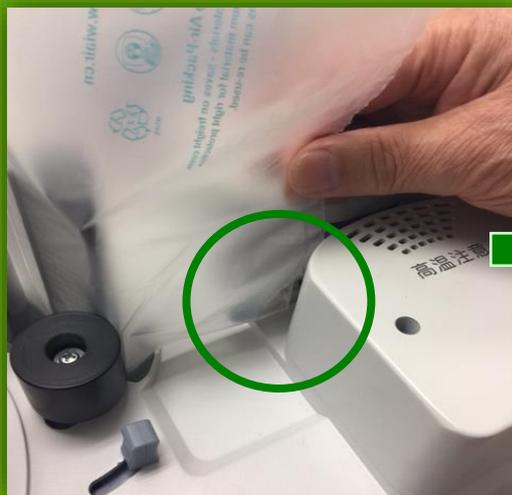

フィルムを引き出しガイドとエアノズル通す



【2】 操作



電源を入れる



昇温
4分



動かす・止める



膨らます

【3】 推奨風量



ピローフィルム



バブルフィルム



ミニバブルフィルム

【4】消耗品

①エアノズル（刃物）



刃物は20000m前後で切りにくくなります。
交換は付属のドライバーでお願いします
※QRコード参照

②その他部品

ゴムロール、ブローア、ヒーター、
モーター、アダプター、基盤、等



その他の部品はフィルムの使用量・環境で消耗が異なります。
ヒーター部分の交換は付属のドライバーでお願いします。
※QRコード参照
その他の部品は弊社で交換します

フィルムの使用量が12箱/年程度であれば、初年度は消耗品の交換なしでご使用頂けます。

【5】ブローアの風量について

推奨風量でご使用下さい ※QRコード参照

ガイド通過後に膨らむと適度な緩衝性能と、均等なテンションで引き取ることで負荷が軽減され長くご使用頂けます。

逆にガイドの前で膨らむと緩衝効果が低下するだけでなく、不規則なテンションによりゴムロールの寿命が縮まります。

